

## Sprawdzenie tapety

Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, czy dostarczona tapeta jest zgodna z zamówieniem. W tym celu powinno się, rozwinąć wszystkie bryty, ułożyć obok siebie i sprawdzić pasowanie wzoru, kolorystykę, oraz czy tapeta nie ma widocznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zamówienia, wstrzymać montaż i niezwłocznie skontaktować się z obsługą klienta Rauv. Zamontowana tapeta nie podlega reklamacji.

## Przygotowanie ściany

Przystępując do tapetowania należy pamiętać, aby pomieszczenie oraz ściana zostały odpowiednio przygotowane. Tapeta powinna być montowana po zakończeniu wszystkich prac remontowych w posprzątanym wnętrzu. Podczas aplikacji unikać zmian temperatury oraz nie wietrzyć pomieszczenia. Zalecana temperatura podczas tapetowania to 18°C - 25°C. Kontakty i gniazdzka powinny być zamontowane bez oprawek. Dziury pod oświetlenie, obrazki, plakaty i inne ozdoby ścian należy wywiercić wcześniej, a kaloryfery i klimatyzatory zdjąć. Jeśli futryny, ramy okien czy listwy wymagają akrylowania, należy to wykonać przed tapetowaniem. Wszystkie elementy powinny być dokładnie umyte po skończonych pracach.

## Przygotowanie podłoża

Powierzchnię ściany należy przygotować tak, aby była sucha, czysta, odtłuszczona i wyrównana, a w razie konieczności zagruntowana.

Ściany świeżo malowane, bądź nowo położone tynki trzeba pozostawić do całkowitego wyschnięcia (przez ok 3 tygodnie). Powierzchnie błyszczące powinny zostać zmatowione przy pomocy szlifierki bądź pacy z papierem ściernym.

Ściany stare, wcześniej malowane, muszą być dokładnie umyte i odtłuszczone. W przypadku odpadania farby od ściany, należy dokładnie zeskrobać wszystkie warstwy aż do tynku. Uszkodzone miejsca trzeba wypełnić gipsem i wyrównać.

Ściany wcześniej tapetowane powinno się dokładnie oczyścić z resztek okładziny i kleju za pomocą wody, gąbki i szczotki z ostrym włosiem. W celu usunięcia starej tapety, można użyć specjalnego płynu przeznaczanego do tego celu. Wszelkie nierówności, głębokie rysy i ubytki w tynku należy wypełnić gipsem i wygładzić.


## Gruntowanie (jeśli konieczne)

Po prawidłowym oczyszczeniu i przygotowaniu ściany można przejść do gruntowania. Ściana powinna być zagruntowana minimum dzień przed planowanym montażem. Przy porowatych ścianach lub powierzchniach mocno wchłaniających, konieczne jest zastosowanie środka gruntującego głęboko penetrującego. Preparat należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Przed naniesieniem gruntu należy zrobić próbę, czy środek wnika w ścianę. Jeśli pozostaje na powierzchni, nie należy kontynuować gruntowania ściany.


Do nałożenia tapety można przystąpić po wyschnięciu gruntu.

## Klejenie tapet na podłożu flizelinowym


**Tapet na podkładzie flizelinowym nie wolno smarować klejem. Klej nakładamy bezpośrednio na ścianę przy pomocy pędzla tawkowca.**



Należy rozłożyć wszystkie bryty tapety, upewniając się, że przylegające krawędzie tworzą jednolity, spójny obraz.




Przy pomocy poziomicy budowlanej należy narysować na ścianie pionową linię w odległości nie większej niż szerokość pasa tapety, aby pierwszy bryt był równo przyklejony.




Zaleca się przygotować klej do tapet zgodnie z instrukcją producenta. Polecamy klej Wallfix.

**Za pomocą pędzla lub wałka smaruje się ścianę cienką warstwą kleju na szerokość nieco większą niż nakładany pas tapety.** Na brzegach tapety zaleca się nałożenie bardzo cienkiej warstwy preparatu, aby uniknąć wycieku nadmiaru kleju. Klej należy aplikować systematycznie, aby uniknąć wyschnięcia preparatu przed położeniem tapety.

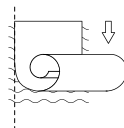


Suche pasy tapety nakłada się na posmarowaną klejem ścianę. Pasy tapety należy przyklejać zaczynając od góry ściany, przykładając dokładnie do narysowanej pionowej linii. Tapetę dociska się wałkiem do tapet bądź wałkiem futrzanym.

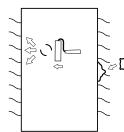

Pęcherzyki powietrza usuwa się przy pomocy wałka lub miękkiej szczotki, z góry na dół oraz od środka do brzegów.

Nadmiar kleju należy delikatnie usunąć lekko wilgotną i czystą gąbką niezwłocznie po nałożeniu każdego paska tapety, aby uniknąć wyschnięcia kleju.

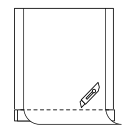

Po dokładnym dopasowaniu wzoru, nakłada się kolejny bryt, starannie dopasowując krawędzie tapety z poprzednim pasem, tak aby nie było szczelin pomiędzy brytami. Nadmiar tapety odcina się ostrym nożem.

## ZŁOTE RADY

- Źle przygotowana powierzchnia może spowodować odklejenie się tapety.
- Tapetę montuje się w kierunku od źródła światła, aby łączenia były mniej widoczne.
- Tapety przyklejonej do ściany nie przesuwamy. W przypadku nieprecyzyjnego przeklejenia, należy odkleić pas i powtórzyć aplikację.
- W przypadku ciemnych wzorów, można delikatnie zabarwić brzegi tapety w odpowiednim kolorze, aby ukryć jasne łączenia. Można również pomalować ścianę, dopasowaną kolorystycznie farbą w miejscach przewidywanego styku brytów.
- Narzędzia używane podczas nakładania tapety muszą być czyste. Brudne narzędzia mogą uszkodzić lub pobrudzić tapetę.
- Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru kleju przed jego wyschnięciem. Jeśli klej wyschnie, mogą pozostać widoczne ślady na łączeniach tapety.
- Zbyt szybkie wysychanie tapety może skutkować powstawaniem szczelin pomiędzy brytami. Latem: W przypadku wysokiej temperatury powietrza, unikaj przeciągów oraz nie używaj klimatyzatora, w trakcie tapetowania. Zimą: Nie przegrzewaj pomieszczenia oraz nie używaj dodatkowych urządzeń grzewczych. Klej wysycha po upływie 24 godzin.
- Łączenia brytów nie powinny być wykonywane w narożnikach oraz na krawędziach ścian. Połączenia powinny znajdować się na płaskich powierzchniach ściany.
- Nie można kleić tapet na wilgotnych powierzchniach. Należy poczekać, aż ściany będą całkowicie suche. Niezastosowanie się do tych zaleceń powoduje ryzyko zmniejszenia przyczepności kleju oraz powstania pleśni.

Skorzystaj z naszych poradników online

